



*Por favor, leia com atenção!
Responsabilidade do comprador da SECCIONADORA VERTICAL.*

REQUISITOS PARA ENTREGA TÉCNICA

Para um bom funcionamento das Seccionadora Verticais Verry, é necessário a instalação realizada por um técnico credenciado pela Verry Máquinas.

A nossa assistência técnica realizará a marcação com o técnico assim que recebido este croqui assinado assegurando que as condições no local de instalação estão de acordo com os requisitos do equipamento.

TRANSPORTE DA MÁQUINA

A carga e descarga da máquina deverão obedecer às orientações técnicas especificadas pela Verry Máquinas, para que não perca a garantia da máquina.


CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO

Para a carga e descarga da máquina:

- Deve-se utilizar empilhadeira ou Munck.
- Podem ser utilizados os garfos da empilhadeira ou colocar a cinta de descarga
- A posição para colocar garfos ou cinta é indicada na embalagem. Caso a máquina esteja desembalada existem 2 pontos (quadrados) abaixo da guia superior da máquina indicando o ponto de inserção. Os garfos e cintas devem ficar dentro destes quadrados.



- Tomar o cuidado para centralizar os garfos e fazer movimentação o meio dos garfos e nunca com a ponta evitando a inclinação e a queda da máquina.

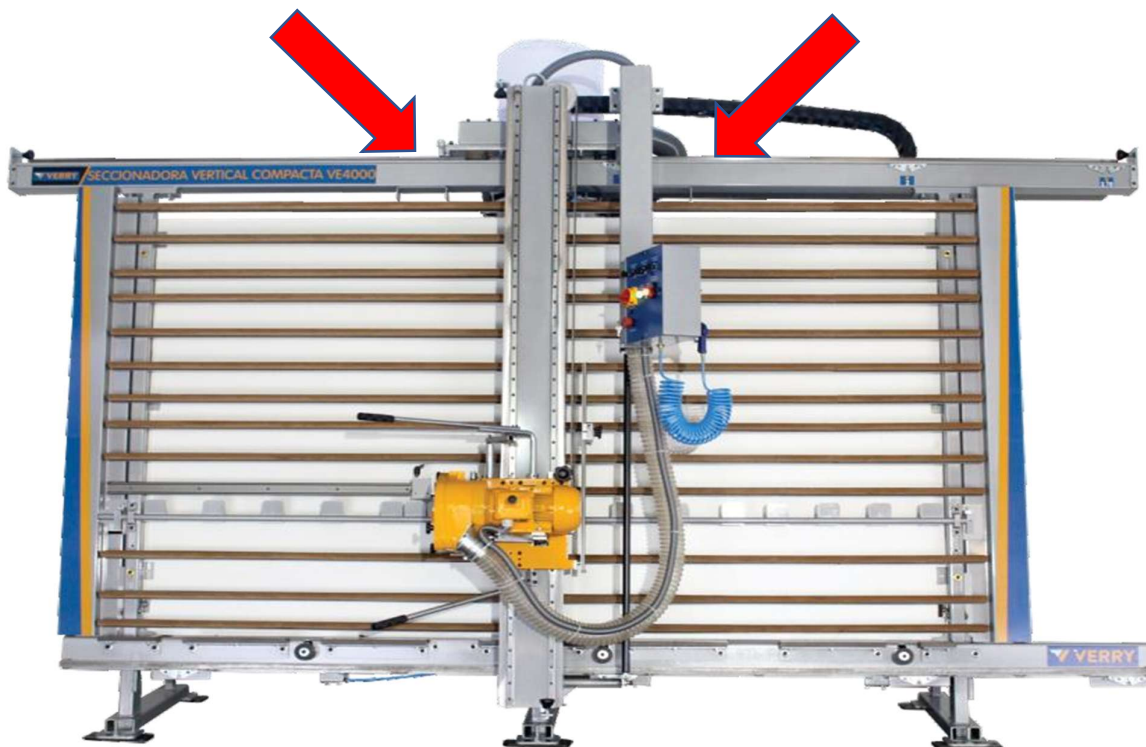

Vista frontal com pontos de movimentação


LOCAL DA INSTALAÇÃO

O local onde ficará a máquina deve:

- O ponto de instalação deve ser preferencialmente junto a uma parede;
- Seguir os espaçamentos e medidas para localização da máquina conforme a tabela e imagens abaixo.
- Na tabela verifique quais as dimensões seguir de acordo com o modelo de máquina que foi adquirido bem como se ela utilizar ar comprimido

MÁQUINA	DIMENSÕES ÁREA DE INSTALAÇÃO [m]			RECUO DA PAREDE [m]		Utiliza ar comprimido
	PROFUNDIDADE (A)	LARGURA (B)	ALTURA (C)	R1	R2	
SECC. VERT. MAX	1,2	3,5	3,5	1,0	1,0	Não
SECC. VERT. COMPACTA	1,2	3,5	3,5	1,0	1,0	Sim
SECC. VERT. ROBUST	1,2	3,5	3,5	1,0	1,0	Sim
SECC. VERT. COMPACTA 45º	1,5	3,8	3,8	1,2	1,0	Sim
SECC. VERT. LINE	1,2	4,6	3,5	1,0	1,0	Sim
SECC. VERT. SEV2	1,2	5,2	3,5	1,0	1,0	Sim
SECC. VERT. SEV2 PLUS	1,5	5,2	4,0	1,2	1,0	Sim
SECC. VERT. SEV2 EX	1,5	6,2	4,0	1,2	1,0	Sim

Tabela de dimensões dos modelos de seccionadoras verticais

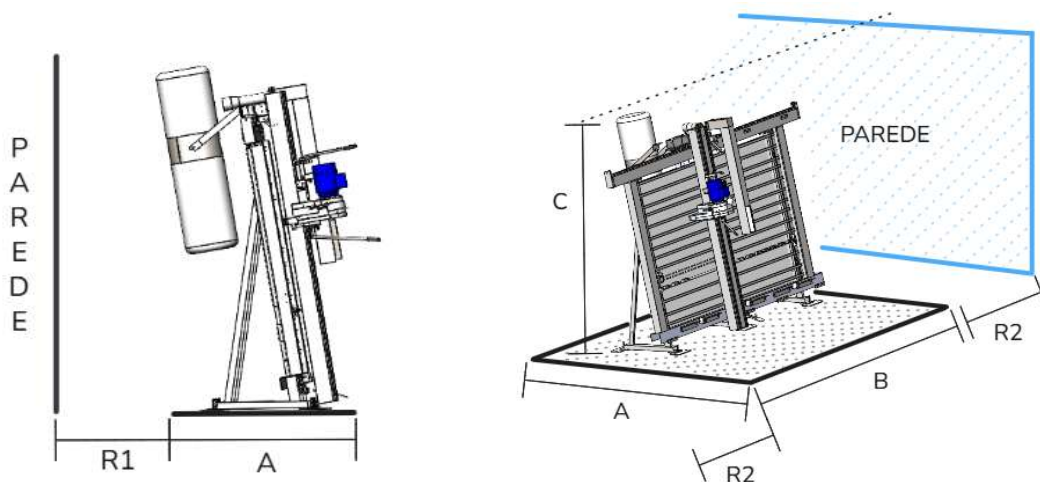

Vista lateral e vista isométrica

- Em relação ao piso onde ficará a máquina:
 - Deve ser nivelado e de concreto para fixação da máquina;
 - Se seu piso não for de concreto deve ser criada uma base em concreto para fixar a máquina no mesmo nível do restante do piso do local (não criar degrau)
 - A base de concretado deve possuir espessura mínima de 10cm para sustentar e fazer a fixação dos parabolts que fixam a máquina ao chão
 - A base, caso seu piso não tenha resistência para o parabolts, deve ser feita de acordo com os requisitos da imagem a seguir. Ideal que a base esteja no mesmo nível do piso ao redor (não criar uma plataforma acima do nível do piso):


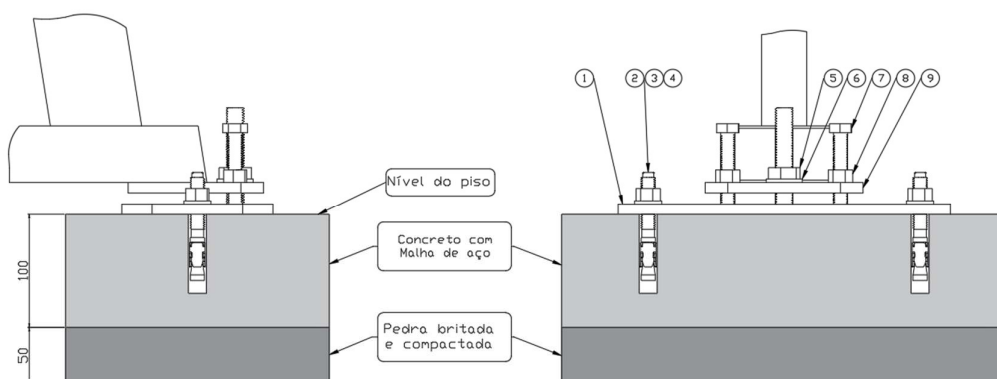


Figura ilustrativa de piso e fixação

- O ponto elétrico (sinalizado em azul) e ponto pneumático (sinalizado em laranja) devem estar a 0,9 metros do chão e centralizados na área de instalação da máquina, como na imagem a seguir;

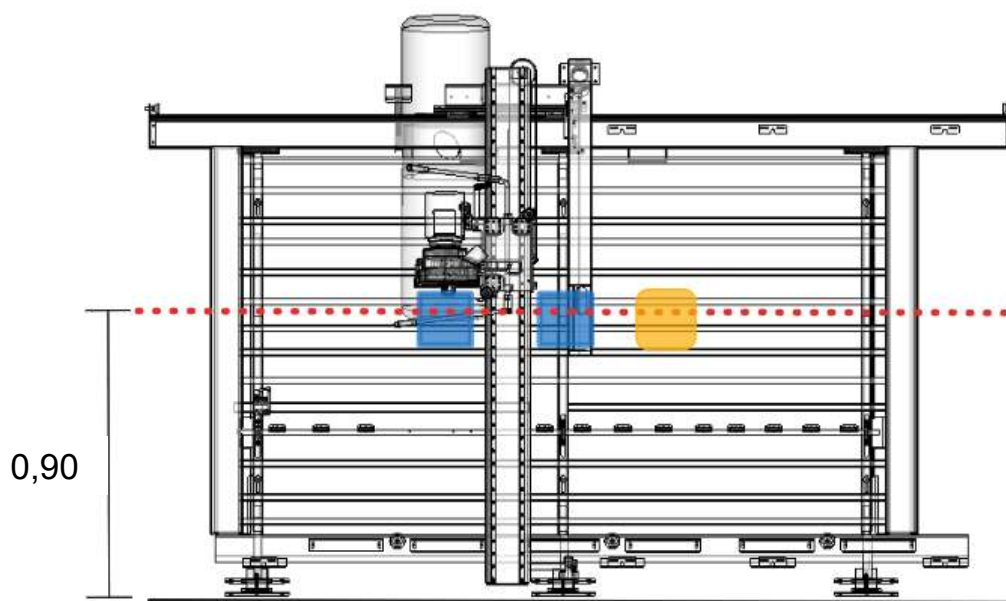

Pontos de instalação de elétrica e pneumática

IMPORTANTE: Os pontos de energia e ar (quando requerido) devem estar prontos no local de instalação da máquina. O técnico não realiza a instalação de cabeamento do quadro de energia ou do ponto de ar até o local da máquina



ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- Para alimentação elétrica trifásica 220/380V utilizar cabo com seção de 4 mm² e disjuntor termomagnético de 30 A
 - **Para redes de 380V é obrigatória a disponibilização do fio neutro.**
- Para instalação monofásica 220V utilizar cabo com seção de 6 mm² e disjuntor termomagnético de 30A.

PNEUMÁTICA

- Se a máquina adquirida utilizar ar comprimido deve ser instalado um ponto de alimentação de ar (sinalizado em laranja) com pressão de 6 bar.
- Este ponto deve possuir filtro regulador de pressão.
- Recomenda-se a utilização de um compressor com capacidade mínima de 10 pés³/min e reservatório de 100 litros.
- Importante a instalação de filtro de umidade/água.

ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO

- Modelos para MDF:
 - Comprar 2 chapas de MDF Branco de 15mm para testes de corte e esquadro
 - Munck ou empilhadeira para instalação do cabeçote. Pode ser utilizada guincho tipo girafa com mínimo de 3mts altura
- Modelos para ACM/Polycarbonatos (linha SEV):
 - Comprar chapa de ACM para testes de corte e esquadro
 - Comprar chapas de MDF Cru de 18mm e parafusos para uso como sacrifício:
 - SEV2: 2 chapas
 - SEV2 Plus: 3 chapas
 - SEV2 EX: 4 chapas
 - Parafusos para madeira de 25mm
 - Munck ou empilhadeira para instalação do cabeçote. Pode ser utilizada guincho tipo girafa com mínimo de 3mts altura



ACEITE DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

A Verry Máquinas está enviando este documento, com as especificações de descarga e instalação da máquina que deverá ser devidamente assinado e encaminhado à Verry.

Após a preparação do local de instalação da máquina, programar a visita e a instalação técnica da máquina com antecedência mínima de 10 dias.

Caso o técnico chegar ao local e ele verificar que as especificações solicitadas não foram cumpridas, tais como: concretagem do piso, parte elétrica e de ar comprimido, o técnico não fará a instalação e a entrega técnica. Neste caso os custos de transporte, alimentação e estadia do técnico para uma nova instalação ou horas extras necessárias para os ajustes serão de responsabilidade do comprador

O comprador deverá também disponibilizar um funcionário, de preferência o que irá operar a máquina, para auxiliar o técnico durante a instalação e montagem da máquina, esse processo de instalação da máquina já está iniciando o treinamento.

Nome empresa compradora: _____

CNPJ: _____

Endereço de entrega: _____

Nome responsável da empresa: _____

CPF: _____

____/____/____

Assinatura do responsável da empresa